

**GURTNER**  
W E L L N E S S

## ICON 4 TOUCH



ÖSSZESZERELÉSI és  
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**rot**

## Általános biztonsági utasítások

### Rendeltetésszerű használat

- Az icon 4 TOUCH vezérlés kizárólag a megfelelő teljes spektrumú sugárzó/vörös fénysugárzó (pl. infravörös) vezérlésére szolgál.
- A vezérlést 3,6 kW maximális összteljesítményre és 6A kimenetenkénti maximális csatlakozási értékre tervezték.
- A tápegység csak a mellékelt adatvonalon keresztül szállított vezérlőegységgel üzemeltethető.
- Csak akkor működik, ha teljesen ki van húzva. Ne csatlakoztassa vagy váltsa le az alkatrészeket feszültség alatt.

### szállítási terjedelem

- Tápegység icon 4, beleértve az adatkábelt és a tápkábelt
- A kezelőpanelen megjelenik az icon 4 TOUCH
- Kijelző felület
- Használati utasítás biztonsági utasításokkalMontage

### Az erősáramú rész felszerelése



Az icon 4 tápegységet a kabin mennyezetére, a kabin falára vagy a gyártó ajánlásai szerint kell felszerelni csavarokkal a mellékelt csavarnyílásokon keresztül. A tápegység hőt ad le, ezért gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A tápegységet nem szabad letakarni. A szellőzés nélküli helytelen telepítés a tápegység károsodását vagy tüzet okozhat.

A tápegységet száraz helyen kell felszerelni, ahol a környezeti hőmérséklet legfeljebb 35 fok.

A tápkábel és az adatkábel már telepítve van.


## Az infravörös fűtőtestek csatlakoztatása

Az infravörös fűtőtestek hidegkészülék csatlakozókkal (C14) csatlakoznak a tápegységhez. Ezek már fel vannak szerelve az InfraROTmed infravörös fűtőberendezésre. Montage des Bedienelementes

Süllyesztett beépítéshez a kijelző a rajz szerint martható. Az eredeti méretének újramérése javasolt.

A kijelző felszereléséhez rögzítse a házat a kivágásban 4 csavarral. Győződjön meg arról, hogy a csavarok egy síkban vannak, és nem állnak ki. Ezután ragassza fel az előlapot a házhoz.

Kivágott méretű kijelző

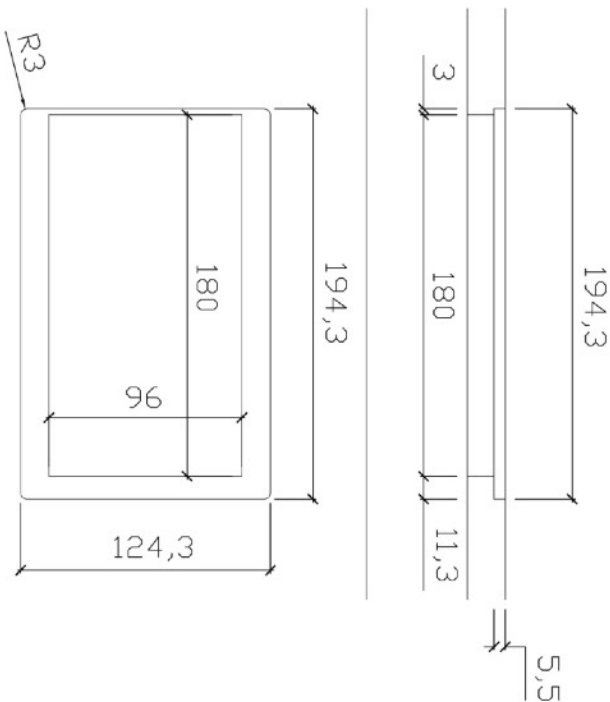

## Az infrakabinok icon 4 TOUCH vezérlőjének kezelési útmutatója

Kijelző az 1-4 infravörös fűtőtestekhez és beállított teljesítményértékükhöz

Időzítő kijelző: a kikapcsolásig hátralévő idő

Gombok az első sorban: növelje a reflektorfény teljesítményét egyenként 1%-kal

Gombok a második sorban: csökkentse a reflektorfény teljesítményét egyenként 1%-kal


Alsó sor gombjai: Használja az idő fel és le gombokat a kívánt alkalmazás időtartamának kiválasztásához. Az alapértelmezett 30 perc.

A reflektor- és időgombokra a következők vonatkoznak:  
Egyszeri megnyomásuk egy lépéssel módosítja az értéket.  
Ha lenyomva tartja, az érték gyorsan nő vagy csökken.

Indító gomb: Az időzítő visszafelé indul, és a reflektorok bekapcsolnak

Be/Ki gomb: Gyengéd érintéssel elindítja a kijelzőt, rövid tartással kikapcsol

A vezérlés megjegyzi az infravörös fűtőelemekhez utoljára beállított paramétert.

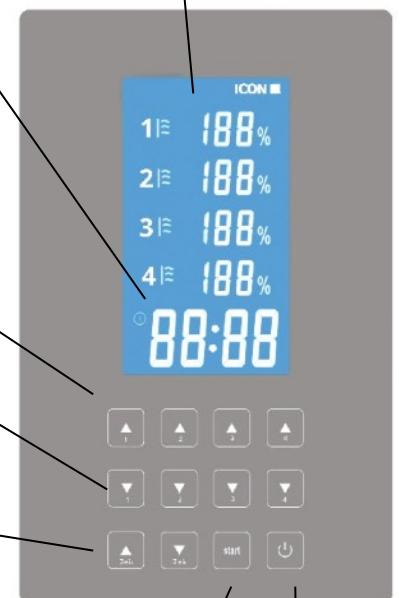



## A munkamenet folyamata infrakabinban

A melegre azonban mindenki másként reagál, ezért mindenkinek meg kell találnia a saját komfortzónáját.

	A zuhanyozás és a szárítás megkönnyíti az izzadást
	Az edzés előtt elsősorban vizet, teát és cukrozatlan gyümölcsleveket igyon
	Ülőpárnaként használjon törölközőt vagy valami hasonlót
	Alkalmazási idő kb. 20-30 perc
	Az edzés után izzadás és pihenés
	Az edzés után többnyire vizet, teát és cukrozatlan gyümölcsleveket igyon
	A foglalkozás után zuhanyozás
	Optimális heti használat

### **Alternatív munkamenet-változatok:**

	<b><u>SPORT:</u></b> Edzés előtt melegítse fel az egész testét körülbelül 10 percig nyitott kabinajtó mellett. Edzés után végezhető izzadás.
	<b><u>FESZÜLTSEGEK:</u></b> 10-15 perc közvetlen besugárzás

Mikor ne használja az infrakabint:

Ha valamilyen betegségben szenved, vagy nem biztos abban, hogy megfelelő-e az infrakabin használata, forduljon orvosához.

Például nem szabad az infrakabint használni, ha nyílt sebei vannak, műtét után, ha szembetegsége van, ha súlyos leégése van, vagy alkoholos befolyásoltság alatt áll.

Különös óvatosság gyerekekkel: Gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják az infrakabint! Az infrafűtő szűrője nagyon felforrósodhat, és még a kabin kikapcsolása után sem hűl le azonnal. Ezért ügyeljen a nem kívánt érintkezésre.

Az infrakabint/ nyugágyat/infravörös fűtőttestet mindig óvni kell a gyermekek és a nem utasított személyek akaratlan használatától.

Körülbelül 30 perccel a munkamenet után az anyagoknak körülbelül 20 percig le kell hűlniük.

Figyelem dönthető kabinokkal/pihentető nyugágyakkal: a mennyezeti reflektort csak fekvő helyzetben szabad használni. A fej besugárzását minden áron kerülni kell. A mennyezeti reflektort nem szabad felül takarni, ne helyezzen semmilyen tárgyat a kabinra! Tűzveszély!

Villanymotoros nyugágy: A nyugágy csak a rendeltetésszerű használatra alkalmas. A szakszerűtlen kezelés meghibásodásokhoz és károkhoz vezethet, amelyekért nem vállalunk felelősséget. Ide tartozik például a lábönvő vagy a hátsó elemén való ülés. A nyugágy motorizálása átlagosan 85 kg-ig terjedő testsúlyra lett tervezve. Ha túl nagy testsúlyt helyez át a hátsó elemre, akkor a mozgás során tehermentesíteni kell a motort. A hangsúly mindig az ülőelemen legyen. Ne álljon a nyugágy mozgási területén, és ne helyezzen oda tárgyakat. Fennáll a sérülés vagy a nyugágy károsodásának veszélye. A motor túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Ne tartsa lenyomva a távirányítót, ha az elemek elérték maximális helyzetüket. Feltétlenül védeni kell az akaratlan indítás ellen – sérülésveszély áll fenn!

Az infravörös fűtőttestek szauna működéssel kombinált használatkor óvatosság javasolt! Ha a levegő hőmérséklete túl magas, egészségügyi okokból nem szabad egyidejűleg működtetni. Kövesse az adott szaunakályha használati utasításában található utasításokat.

Általános figyelmeztetések:

1. A tűz elkerülése érdekében ne szárítson ruhát az infrakabinban, és ne hagyjon benne törölközőt vagy más gyúlékony anyagot.
2. Az égési sérülések és az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg az infravörös fűtőelemeket, és ne használjon fémszerszámokat rajtuk.
3. Ne permetezzen folyadékot a fűtőelemekre. Ez áramütést vagy a fűtőelemek károsodását okozhatja.
4. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por vagy idegen tárgy a forró infravörös fűtőttestekre.
5. Ha Ön terhes, betegsége van (pl. bőrkezelések utáni érzékszervi zavarok, bénulás, epilepszia, magas vérnyomás, hegek a hát területén, külső hozzáférésű implantátumok) vagy gyógyszert szed, különösen, ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolhatja hőérzete, kérjük, beszéljen az infrakabin használata előtt konzultáljon orvosával.
6. Kérjük, ne használja, ha lázas, heveny fertőzése és gyulladása van, friss sérülése van, trombózis van, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, napozás vagy szoláriumlátogatás után.
7. Általában az infravörös fűtőttestek és a szaunakályhák együtt használhatók. A levegő hőmérséklete azonban nem haladhatja meg a 45 °C-ot, és nem szabad infúziót készíteni. A keringés túlterhelt lehet, és a bőr túlmelegedhet.

## Műszaki adatok

icon 4 TOUCH

Feszültség: névl. 230V +/- 20%

Frekvencia: 50 Hz

Hálózati forma: TN-S P+N+PE (a DIN VDE 0100-540:2007-06 szerint (543.4.3. pont))

Teljesítmény:

Maximális teljes teljesítmény icon 4 Touch: 3,6 kW; 4 csatorna egyenként max 6A, összesen max 16A

Védettségi osztályú ház: IP20 (EN 60529)

Hűtés: passzív, maximális környezeti hőmérséklet 45°C

ISO osztály: B (EN 60085)

Egyéb opcionális (szükséges kereskedelmi rendszerekhez): Vészleállítás  
VÉSZLEÁLLÍTÁSON keresztül, leállítás pl. 45°C feletti hőmérsékleten, 110 cm  
tengerszint feletti magasságban.

Vezérlőegység: A csatornák egyéni vezérlése

Időzítő: igen



További információkért és a rendszerrel kapcsolatos kérdésekért forduljon:

Gurtner Wellness GmbH

Gunzing 57

4923 Lohnsburg

office@gurtner-infrarot.at