

# Vezérlés ICON 1 & ICON 2

**GURTNER**  
W E L L N E S S



Összeszerelési és kezelési útmutató

**rot**

## **Általános biztonsági utasítások**

### **Rendeltetésszerű használat**

- A kezelőszervek icon1 és icon 2 az InfraROTmed infravörös fűtőelemhez készültek, és kizárólag a megfelelő teljes spektrumú fűtőtestek/piros fényű fűtőtestek (pl. InfraROTmed) vezérlésére szolgálnak.
- A vezérlők csak a megadott összteljesítményre és a megfelelő kimeneti csatlakozási értékre vannak tervezve.
- A tápegység csak a mellékelt adatvonalon keresztül szállított vezérlőegységgel üzemeltethető.

### **szállítási terjedelem:**

- Tápegység icon 1 vagy 2, beleértve az adatkábelt és a tápkábelt
- 2 részből álló vezérlőpanel 1-es vagy 2-es kijelzőikonnal
- Használati utasítás biztonsági utasításokkal


### ***EGY JEGYZET:***

***A vezérlést csak az összes csatlakoztatási munka befejezése után csatlakoztassa az áramforráshoz!***

## **összeszerelés**

### **Az erősáramú rész felszerelése**

A tápegységet csavarokkal kell felszerelni egy hőmérséklettől és nedvességtől védett helyen, ahol a környezeti hőmérséklet legfeljebb 35°C (például a kabintetőn, a pad alatt vagy a hátsó fal mögött).

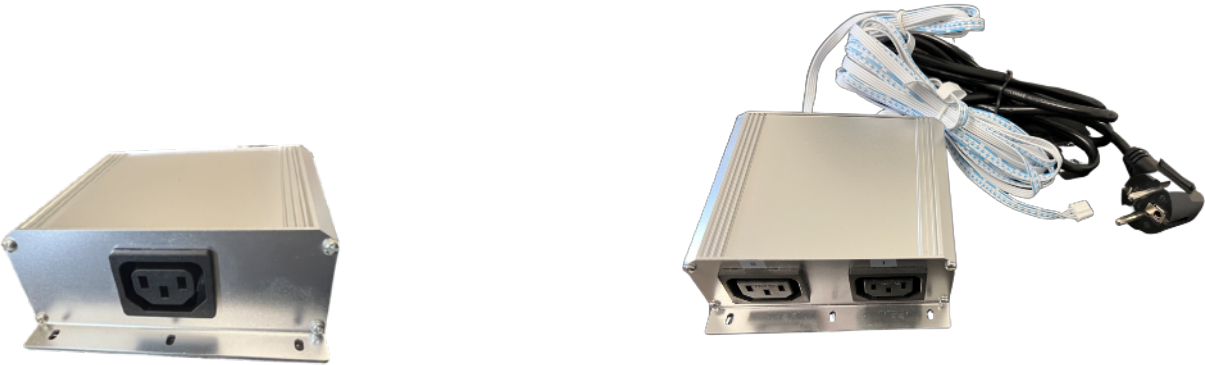

A fényerő-szabályozás során a tápegység hőt bocsát ki, ezért gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. A tápegységet nem szabad letakarni. A szellőzés nélküli helytelen telepítés a tápegység károsodását vagy tüzet okozhat. A tápkábel és az adatkábel már telepítve van.

### **Az infravörös fűtőtestek csatlakoztatása**

Az infravörös fűtőtestek hidegkészülék csatlakozókkal (C14) csatlakoznak a vezérléshez. Ezek már fel vannak szerelve az InfraROTmed infravörös fűtőberendezésre.


### **A vezérlőelem felszerelése**

A vezérlőelem a finn szaunába is beépíthető, de hőmérséklettől védett helyre. Nem használható szauna kályha mellett vagy felett, illetve infravörös fűtőtestek felett. Beépítési magasság maximum 120 cm szaunában, infrakabinokhoz tetszőleges

Készítsen elő egy nyílást a kívánt helyen az infrakabinban vagy szaunában. Fúró átmérője kb 2,5 cm; kerülje az éles széleket, hogy elkerülje az adatkábel sérülését. Csatlakoztassa az adatkábelt a kijelzőhöz, szükség esetén használja a hosszabbítót. Ne hajlítsa meg a kábelt, és ne húzza túl szorosan a sarkain és a szélein. Megsérülhet.

A kijelző hátsó háza a két csavaros nyíláshoz van rögzítve, például a szauna vagy az infrakabin hátsó falán. A nyílások lehetővé teszik a ház egy kicsit későbbi beállítását, ha

például a csavar megcsúszik. A ház műanyagból készült, ezért a csavarokat kézzel húzza meg, és ne túl szorosan. Ellenkező esetben a ház eltörhet. Im Anschluss führen Sie das Datenkabel durch die Öffnung und verbinden Sie es vorsichtig bis zum Einrasten mit dem Vorderteil des Displays an der dafür vorgesehenen weißen Buchse.

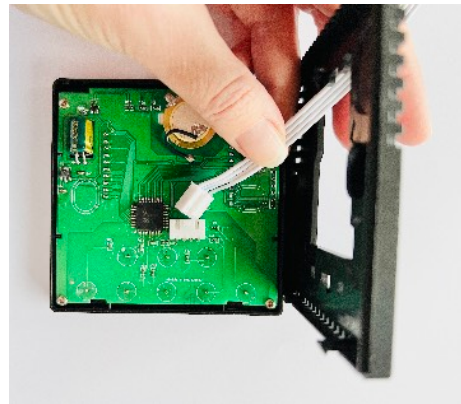

Végül óvatosan rögzítse az elülső részt a hátsó házra. Ha szükséges, később a fülek segítségével újra megnyitható.



Végül ellenőrizze az összes csatlakozást, és csatlakoztassa az infravörös fűtőtesteket, mielőtt a vezérlőt a hálózatra csatlakoztatja. Győződjön meg arról is, hogy a tápvezeték megfelelően védett a csatlakoztatott terheléshez:

10A az ikon 1 érintésekor; 13A a 2. ikon érintésénél

Ellenőrzés után a vezérlő egy védőérintkezős csatlakozóval közvetlenül csatlakoztatható a konnektorhoz.

## **A kijelző:**

Az icon és 2 alkalmazásában azonos, csak a reflektorfény-vezérlés gombjainak és kijelzőjének számában különböznek.

Az 1. (icon 1) vagy 1-2. (icon 2) infravörös fűtőtestek kijelzése és beállított teljesítményértékük

Időzítő kijelző: a kikapcsolásig hátralévő idő

Gombok az első sorban 1: növelje a reflektorfény teljesítményét egyenként 1%-kal


Gombok idő felfelé és lefelé mutató nyíl: Az idő fel és le gombjaival válassza ki a kívánt alkalmazás időtartamát. Az alapértelmezett 30 perc.

Indító gomb: Az időzítő visszafelé indul, és a reflektorok bekapcsolnak

Gombok a második sorban: csökkentse a reflektorfény teljesítményét egyenként 1%-kal

Be/Ki gomb: Gyengéd érintéssel elindítja a kijelzőt, rövid tartással kikapcsol

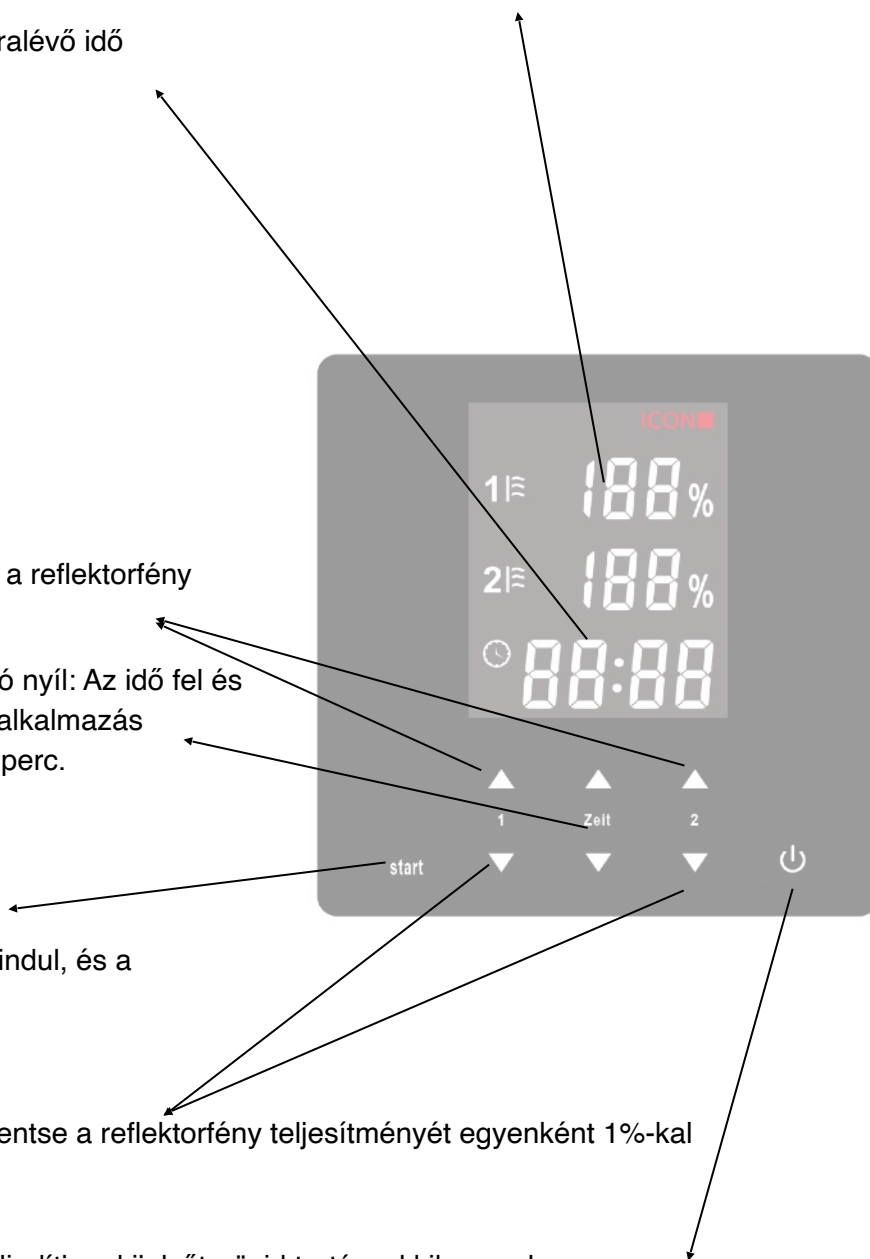

A reflektor- és időgombokra a következők vonatkoznak: Egyszeri megnyomásuk egy lépéssel módosítja az értéket. Ha lenyomva tartja, az érték gyorsan nő vagy csökken.



## A munkamenet folyamata infrakabinban

A megre azonban mindenki másként reagál, ezért mindenkinek meg kell találnia a saját komfortzónáját.

	A zuhanyozás és a szárítás megkönnyíti az izzadást
	Az edzés előtt elsősorban vizet, teát és cukrozatlan gyümölcsleveket igyon
	Ülőpárnaként használjon törölközőt vagy valami hasonlót
	Alkalmazási idő kb. 20-30 perc
	Az edzés után izzadás és pihenés
	Az edzés után többnyire vizet, teát és cukrozatlan gyümölcsleveket igyon
	A foglalkozás után zuhanyozás
	Optimális heti használat

<b>Alternatív munkamenet-változatok:</b>	
	<b>SPORT:</b> Edzés előtt melegítse fel az egész testét körülbelül 10 percig nyitott kabinajtó mellett. Edzés után végezhető izzadás.
	<b>FESZÜLTSÉGEK:</b> 10-15 perc közvetlen besugárzás

### **Általános figyelmeztetések az infravörös fűtőtestek és infrakabinok használatához:**

Ha Ön betegségben szenved, vagy nem biztos abban, hogy az infrakabin vagy az infravörös fűtőberendezés megfelelő-e az Ön számára, forduljon orvosához.

Például nem szabad az infrakabint/infraradiátort használni nyílt sebek esetén, műtétek után, szembetegségek esetén, erős leégés vagy alkoholos befolyásoltság esetén.

Különös óvatosság gyerekekkel: Gyermek felügyelet nélkül nem használhatja az infrakabint! Az infrafűtő szűrője nagyon felforrósodhat, és nem hűl le azonnal még a kabin elalvás után sem. Ezért ügyeljen a nem kívánt érintkezésre.

Körülbelül 30 perces munkamenet után az anyagoknak körülbelül 20 percig le kell hűlniük (a meglévő szellőzéstől és a környezeti hőmérséklettől függően).

Figyelem a fekvő kabinoknál: a mennyezeti reflektort csak fekvő helyzetben szabad használni. A fej besugárzását minden áron kerülni kell. A mennyezeti reflektort nem szabad felül takarni, ne helyezzen semmilyen tárgyat a kabinra! Tűzveszély!

#### Általános figyelmeztetések:

1. A tűz elkerülése érdekében ne szárítson ruhát az infrakabinban, és ne hagyjon benne törölközőt vagy más gyúlékony anyagot.
2. Az égési sérülések és az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg az infravörös fűtőelemeket, és ne használjon fémszerszámokat rajtuk.
3. Ne permetezzen folyadékot a fűtőelemekre. Ez áramütést vagy a fűtőelemek károsodását okozhatja.
4. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por vagy idegen tárgy a forró infravörös fűtőtestekre.
5. Ha Ön terhes, betegsége van (pl. bőrkezelések utáni érzékszervi zavarok, bénulás, epilepszia, magas vérnyomás, hegek a hát területén, külső hozzáférésű implantátumok) vagy gyógyszert szed, különösen, ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolhatja hőérzete, kérjük, beszéljen az infrakabin használata előtt konzultáljon orvosával. Kérjük, ne használja, ha lázas, heveny fertőzése és gyulladása van, friss sérülése van, trombózisa van, ha alkohol vagy kábítószer hatása alatt áll, napozás vagy szoláriumlátogatás után.
6. Általában az infravörös fűtőtestek és a szauna fűtőtestek egyszerre használhatók. A hőmérséklet azonban nem emelkedhet 45° fölé, és nem szabad infúziót készíteni. A keringés túlterhelt lehet, és a bőr túlmelegedhet.

Műszaki adatok

Icon 1 és 2 Touch

Feszültség: névl. 230V +/- 20%

Frekvencia: 50 Hz

Hálózati forma: TN-S P+N+PE (a DIN VDE 0100-540:2007-06 szerint (543.4.3. pont))

Teljesítmény:

maximális összteljesítmény icon 1 Touch: 1,5 kW; 1 csatorna max 10A/230V

maximális összteljesítmény icon 2 Touch: 2,8 kW; 2 csatorna egyenként max.6A, összesen max.13A

Védelmi osztályú ház: IP20 (EN 60529)

Hűtés: passzív, maximális környezeti hőmérséklet 45°C

ISO osztály: B (EN 60085)

Egyéb opcionális (szükséges kereskedelmi rendszerekhez): Vészleállítás  
VÉSZLEÁLLÍTÁSON keresztül, leállítás pl. 45°C feletti hőmérsékleten, 110 cm tengerszint feletti magasságban.

Vezérlőegység: A csatornák egyéni vezérlése

Időzítő: igen



További információkért és a rendszerrel kapcsolatos kérdésekért forduljon bizalommal:

Gurtner Wellness GmbH

Gunzing 57

4923 Lohnsburg

office@gurtner-infrarot.at